PLANCHA DE VAPOR DIGITAL

NVR–3565P

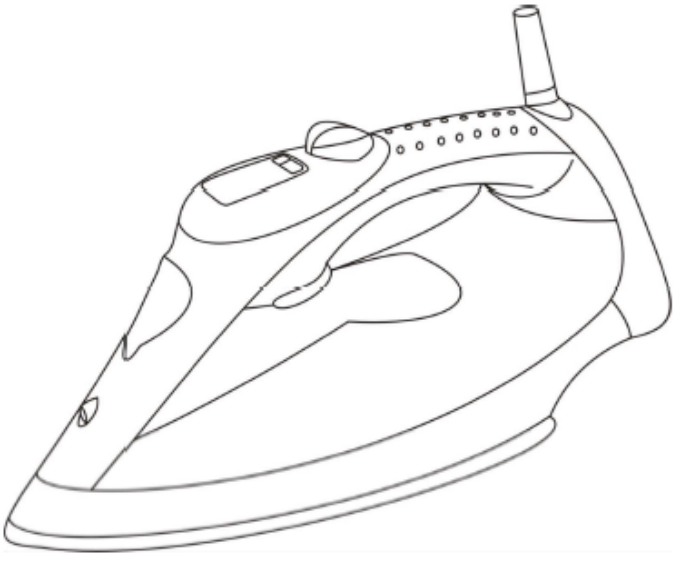

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇAÖ
INSTRUCTION MANUAL

CE

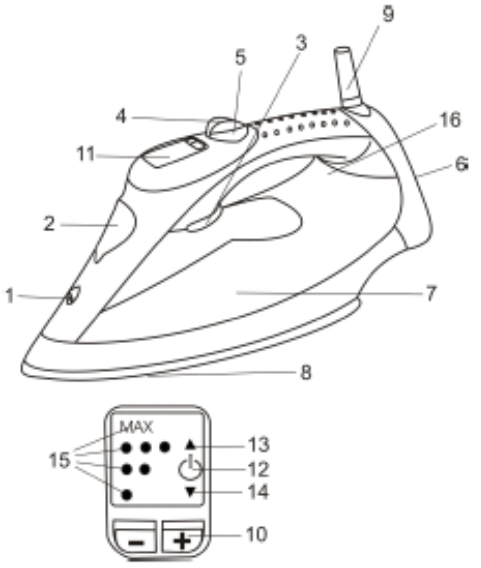

1- Boquilla spray
2- Tapa del tanque de agua
3- Control de vapor variable
4- Botón de chorro de vapor
5- Botón de spray
6- Talón reposo
7- Tanque de agua transparente
8- Suela de acero inoxidable
9- Protector de cable giratorio
10- Control de temperatura
11- Display LCD
12- Indicador de potencia
13- Indicador calor
14- Indicador frío
15- Posiciones temperatura
16- Piloto indicador

Seleccionar la temperatura:

1. Revisar primero siempre si hay una etiqueta en la prenda con instrucciones de planchado. Siga las siguientes instrucciones en todos los casos:

ETIQUETA	***TIPO DE PRENDA***
	No planche esta prenda
.	Sintético, nylon, acrílico, poliéster, rayón
. .	Lana, seda
...	Algodón, lino
MAX	Temperatura máxima (Vapor)

CE

2. Enchufar el aparato. El indicador luminoso se encenderá en el display LCD.
3. Pulse los botones (+ / -) para seleccionar la temperatura adecuada.
4. El calentamiento empezará con un sonido y el display mostrará un indicador intermitente con la temperatura correspondiente.
5. Una vez desaparezca dicho indicador puede empezar a planchar.
6. Si selecciona el control de temperatura en una posición baja después de planchar a alta temperatura, no se recomienda planchar hasta que el indicador de enfriamiento desaparezca.

Cómo llenar el depósito de agua:

1. Antes de llenar de agua, por favor desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
2. Saque la tapa de la boquilla de llenado de agua y llene el depósito.
3. Vuelva a poner la tapa de la boquilla de agua en su sitio, y coloque la plancha en un lugar plano.

Vapor vertical:

1. Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque.
2. Sitúe la plancha sobre su talón de reposo en una superficie segura y enchúfela.
3. Seleccione el control de temperatura y el control de vapor variable en sus máximas posiciones.
4. Sostenga la plancha verticalmente y pulse el botón de chorro de vapor, un intenso vapor será expulsado por la suela.

Cuando termine de planchar:

1. Pulse el botón (-) y apague la plancha.
2. Desenchufe el cable de la corriente.
3. Coloque la plancha sobre su talón de reposo.

Apagado automático:

El mecanismo de apagado automático se activa después de haber dejado la plancha unos 8 minutos en posición vertical ó sin usar durante unos 30 segundos en posición horizontal. Se escucharán unos pitidos hasta que vuelva a utilizarla ó la desenchufe.

CE

Cómo limpiar en seco:

1. La plancha se puede usar en seco con ó sin agua en el tanque, aunque es conveniente que no esté demasiado lleno.
2. Gire el control de vapor a la posición de mínimo.
3. Seleccione la temperatura adecuada en el control, la cual necesita la ropa que está planchando.

Cómo utilizar el vaporizador:

Pulse el botón del vaporizador, y saldrá vapor desde la boquilla del vaporizador. Al mismo tiempo, usted debe mantener agua suficiente en el depósito de agua.

Cómo planchar con vapor:

1. Seleccione en el control de temperatura la posición “MAX” ó “…”.
2. Seleccione en el control de vapor variable la posición media.

Cómo utilizar el chorro de vapor:

Ajuste el control de temperatura a la posición “MAX” ó “…”.
Ajuste el control de vapor a la posición de máximo.
Atención: Para prevenir fugas de agua no mantenga el botón de chorro de vapor pulsado durante más de 5 segundos.

Cómo utilizar la autolimpieza:

Ajuste el control de temperatura a la posición máxima y pulse el botón de autolimpieza. Saldrá un chorro de vapor y se llevará a cabo la autolimpieza (asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito).

Función anti-goteo:

Su plancha de vapor tiene función anti-cal que protege a su aparato. Un filtro especial dentro de la reserva de agua la suaviza y previene la calcificación. El filtro de resina es permanente y no necesita re-emplazarse.

CE

Atención:

1. Por favor, lea el manual del usuario antes de utilizar el producto.
2. Utilice solamente agua destilada o hervida. No llene el depósito con ningún líquido, excepto el agua.
3. Desconecte la plancha de la toma de la pared cuando no lo vaya a utilizar, incluso durante un corto período de tiempo, y colóquela en un lugar fuera del alcance de los niños.
4. Al llenar el depósito de agua o verter el agua sobrante, por favor, desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Precauciones:

1. Asegúrese de que el voltaje empleado sea el mismo que aparece en la placa de identificación de la plancha, y de que la toma eléctrica disponga de una eficaz conexión a tierra.
2. Si se presenta un problema de mal funcionamiento del aparato, envíelo a una persona cualificada para su reparación. No intente repararlo usted mismo.
3. Esta plancha se destina al uso exclusivamente doméstico.
4. No sumerja la plancha en ningún líquido para su limpieza.
5. No toque la parte metálica caliente de la plancha, el agua caliente o el vapor para evitar quemaduras.
6. El usuario no debe dejar la plancha sin vigilancia mientras esté conectada a la red de alimentación.

Principales parámetros técnicos:

Tipo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
NVR-3565P	230V	50Hz	2200W

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales

Recogida selectiva de aparatos eléctricos.

CE

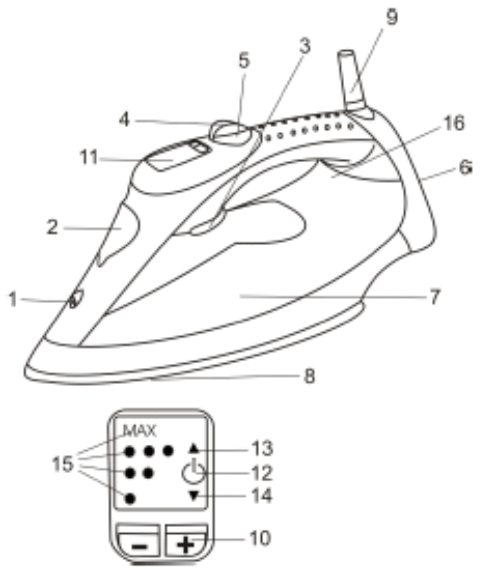

1. Spray nozzle
2. Water tank lid
3. Variable steam control
4. Steam burst button
5. Spray button
6. Heel rest
7. Transparent water tank
8. Stainless steel soleplate
9. Swiveling cord protector
10. Temperature control dial
11. LCD
12. Power indicator
13. Heating indicator
14. Cooling indicator
15. Temperature settings
16. Pilot lamp

Setting temperature:

1. Always check first to see whether a label with ironing instructions is attached to the article to be ironed. Follow these instructions in all cases.

LABEL	***TYPE OF TEXTILE***
	Do not iron this article
.	Synthetics, Nylon, Acrylics, Polyester, Rayon
. .	Wool, Silk
...	Cotton, Linen
MAX	Maximum temperature (Steam)

CE

2. Insert the mains plug into the wall socket. The indicator light will now turn on with LCD highlight.
3. Press (+/-) buttons to set appropriate temperature.
4. Heating will start with a sound and the display will show a flashing heating indicator and corresponding temperature setting.
5. When heating indicator stops flashing you can start ironing.
6. If you set the temperature control to lower setting after ironing at a high temperature, you must wait until the cooling indicator disappears before ironing next item.

How to fill water:

1. Before filling water, please pull out the plug first.
2. Pull down the cover of water filling mouth, then fill water.
3. Pull up the cover of water filling mouth, put the iron on the level way.

Vertical Steam:

1. Ensure that there is enough water in the water tank.
2. Stand the steam iron on its heel rest on an iron-safe surface and plug it.
3. Set the temperature control dial and variable steam control to their maximum positions.
4. Hold the iron vertically and press the steam burst button, an intense steam will be ejected from the soleplate.

When you finished ironing:

1. Pressing (-) button switch iron off.
2. Remove the mains plug from the wall socket.
3. Stand the iron on heel rest.

Automatic Shut Off:

The automatic shutt off device trips after the iron has been left for aproxx. 8 minutes in the upright Position or unused for aproxx. 30 seconds in the horizontal position and beeps will sound till you move the iron to restart working or unplug it.

CE

Dry Ironing:

1. The steam ironing ca be used on the dry setting with or without water on the water tank, however it is best to avoid having the water tank too full while dry ironing.
2. Turn the variable steam control to the minimum position.
3. Select the setting on the temperature control dial best suited for the fabric to be ironed.

How to spray:

Press the spraying button, steam will be sprayed out from the spraying nozzle. At that time, you should keep enough water in the water tank.

Steam ironing:

1. Set the temperature control dial to the “MAX” OR “…” position.
2. Set the variable steam control to the middle position.

How to use bursting steam:

1. Turn the temperature control dial to the “MAX” or “…” position.
2. Turn the variable steam control to the maximum position.

Note: To prevent water leakage from the soleplate, do not keep the powerful steam button pressed more than 5 seconds.

How to use self clean:

Set the temperature control to the maximum position, press the self clean button, strong steam will be sprayed, ironing can self clean (Sure the water tank has enough water).

Anti-drip function:

Your steam iron has anti-calc function that protects your appliance from scale.
A special filter inside the water reservoir softens the water and prevents scale build-up in the plate. The resin filter is permanent and does not need replacing.

CE

Attentions:

1. Please read the owner's manual before use the product.
2. Use the distilled or boiled water only. Do not fill in with any other liquid except water.
3. Unplug the iron when you leave it, even for a short time and put it in a place not within the reach of children.
4. When filling water or pouring out remaining water. Please pull out the plug first.

Cautions:

1. Make sure that the applied voltage is same as the rating voltage, and the socked has effective earth connection.
2. With any malfunction problem, send it to a qualified person for repair. Do not repair it yourself.
3. This iron is for household only.
4. Do not immerse the iron into any liquid for cleaning.
5. Do not touch the hot metal part, hot water, or steam to avoid scalding.
6. Do not leave the iron unattended while hot or connected or on an ironing board.

Main technical parameters:

Type	Rated voltage	Rated frequency	Rated power
NVR-3565 P	230V	50Hz	2200W

CE